CONNEXION ÉLECTRIQUE AU MOTEUR

MOTEURS TRIPHASÉS

Les moteurs électriques triphasés en exécution standard peuvent marcher dans les deux sens de rotation.
On peut changer la direction en inversant les deux câbles de connexion L1, L2, L3

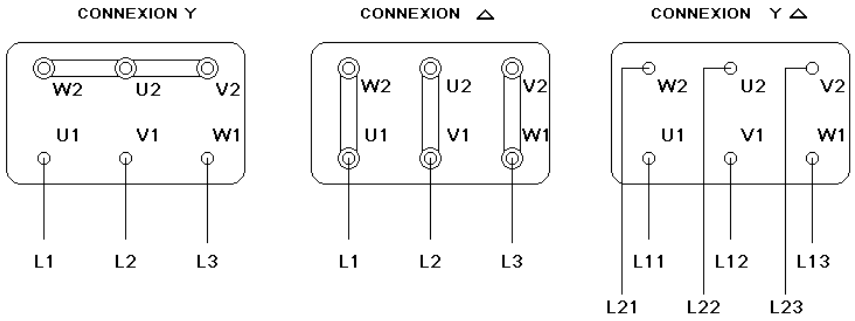

MOTEURS MONOPHASÉS
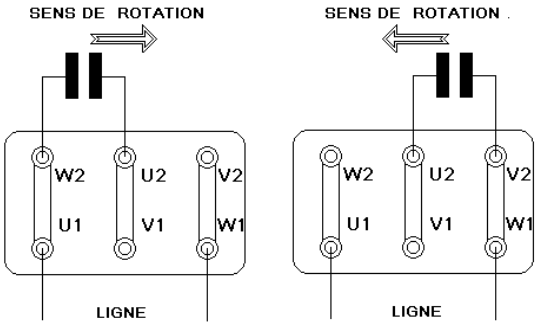
Les moteurs électriques monophasés en exécution standard peuvent marcher dans les deux sens de rotation.
Pour changer la direction connectez le condensateur aux bornes U2, V2.