


COLLEGAMENTO ELETTRICO AL MOTORE

MOTORI TRIFASE

I motori elettrici trifase in esecuzione standard possono funzionare indifferentemente nei due sensi di rotazione.

Collegare i cavi elettrici secondo lo schema indicato

Si può invertire il senso di rotazione invertendo tra loro i terminali L1 ,L2

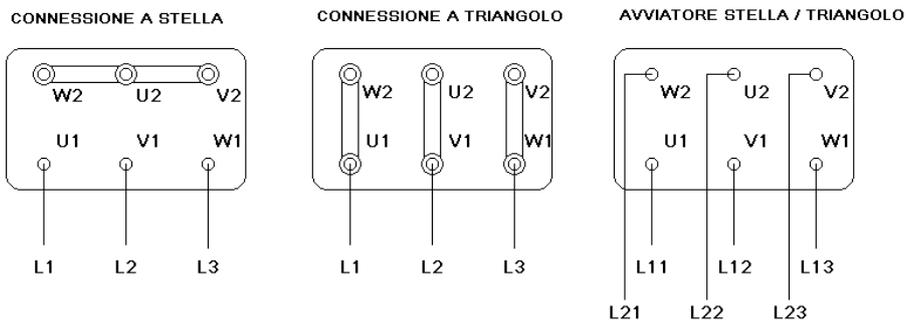

MOTORI MONOFASE

I motori elettrici monofase in esecuzione standard possono funzionare indifferentemente nei due sensi di rotazione.

Si può invertire il senso di rotazione collegando il condensatore ai morsetti U2, V2.

